


دليل تركيب ألواح رانتج bfom باللاصق

1. جَهِز الأدوات التالية

لاصق إنشائي، شريط لاصق إسفنجي مزدوج الوجه، أداة تشطيب حواف يدوية، مطرقة مطاطية، منشار يدوي، وفرشاة تنظيف.

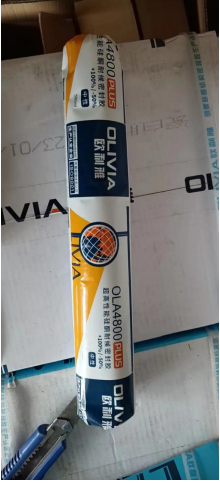

شريط إسفنجي
مزدوج الوجه



أداة تشطيب الحواف

550 واط


تخفيف ألواح الألمنيوم
المركبة
نفاذ وكفاءة

2. أزل الغبار عن القاعدة الخشبية. يجب أن تكون القاعدة مستوية ومستقرة؛ وإلا فقد يظهر اختلاف في ارتفاع الوصلة.

3. أزل الغشاء الواقي من ظهر لوح الرانتج (الجانب الأبيض) وامسحه بقطعة قماش نظيفة.

ضع شريطاً إسفنجياً مزدوج الوجه ثم أضف اللاصق الإنشائي كما هو موضح.

استخدم الشريط الإسفنجي عند الوصلات وفي الوسط لتثبيت مؤقت.

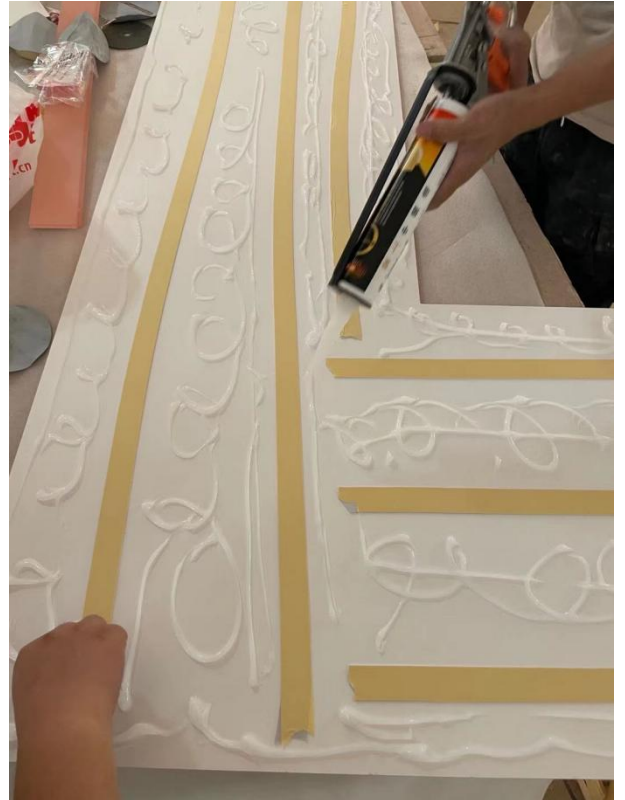

دليل تركيب ألواح راتنج bfom باللاصق


4. عند الوصلة، اشطف وجه الالتقاء بزاوية R3 (الشكل 1). اضبط نصف قطر R.

بأداة تشطيب الحواف اليدوية وفقًا للسمكة الفعلية للوح.


5. ضع لوح الراتنج على الحائط واطرق عليه برفق بمطرقة مطاطية.

ملاحظة: يجب تخزين الألواح مسطحة. لا تخزنها مائلة أو على حرفها؛

وإلا فقد يحدث تشوه في الألواح. (الشكل 2)

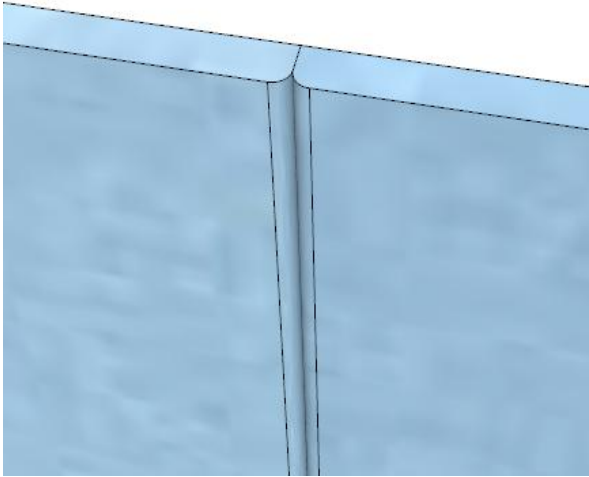

الشكل 1

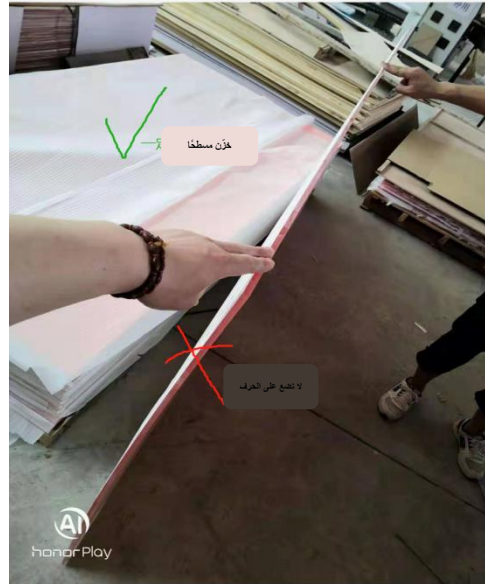

الشكل 2