

Guía de instalación adhesiva de paneles de resina bfom

1. Prepare las siguientes herramientas

Adhesivo estructural, cinta adhesiva de espuma de doble cara, recortadora de bordes manual, mazo de goma, sierra manual y cepillo de limpieza.



2. Limpie el polvo del sustrato de madera. El sustrato debe estar plano y nivelado; de lo contrario, la unión puede presentar un desnivel.

3. Retire la película protectora del dorso (cara blanca) del panel de resina y

límpielo con un paño limpio. Aplique cinta de espuma de doble cara y después

adhesivo estructural como se muestra. Use cinta en uniones y en el centro como fijación temporal.



Guía de instalación adhesiva de paneles de resina bfom

4. En una unión, achaflane la cara de encuentro a R3 (Figura 1). Ajuste el radio R con una recortadora manual según el grosor real del panel.

5. Coloque el panel de resina en la pared y golpéelo suavemente con un mazo de goma.

Nota: Los paneles deben almacenarse planos. No los incline ni los coloque de canto; de lo contrario, pueden deformarse. (Figura 2)

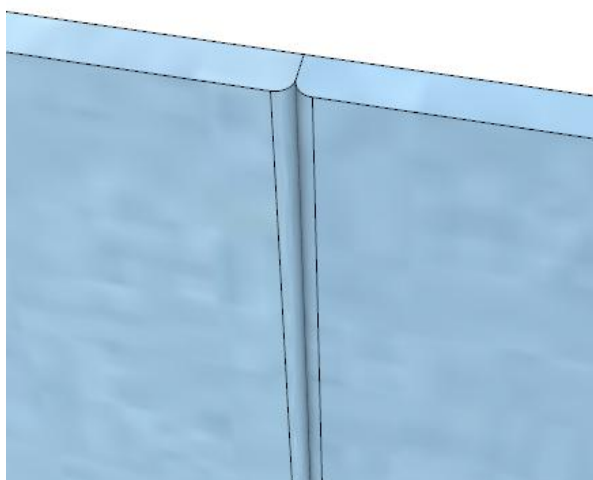


Figura 1

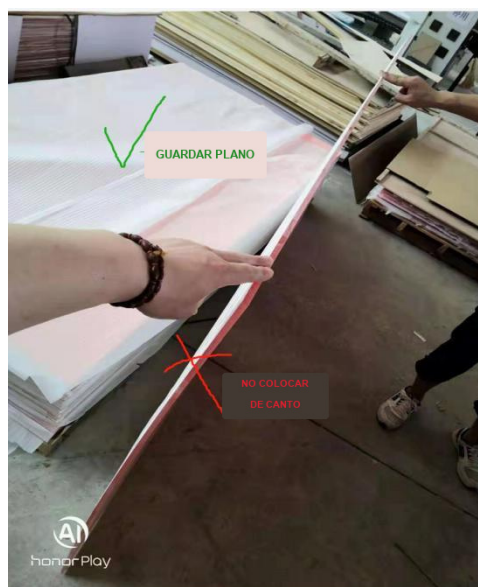


Figura 2